Initial operation

CZE Uvedení do provozu DEU Erstinbetriebnahme DNK Start ESP Funcionamiento inicial EST Alkutoimet FRA Mise en service GRE Εκκίνηση Λειτουργίας
ITA Impostazioni iniziali NLD Eerste inbedrijfstelling NOR Første igangsetting POL Uruchomienie PRT Funcionamento inicial RUS Начальные настройки
SVE Inledande inställningar

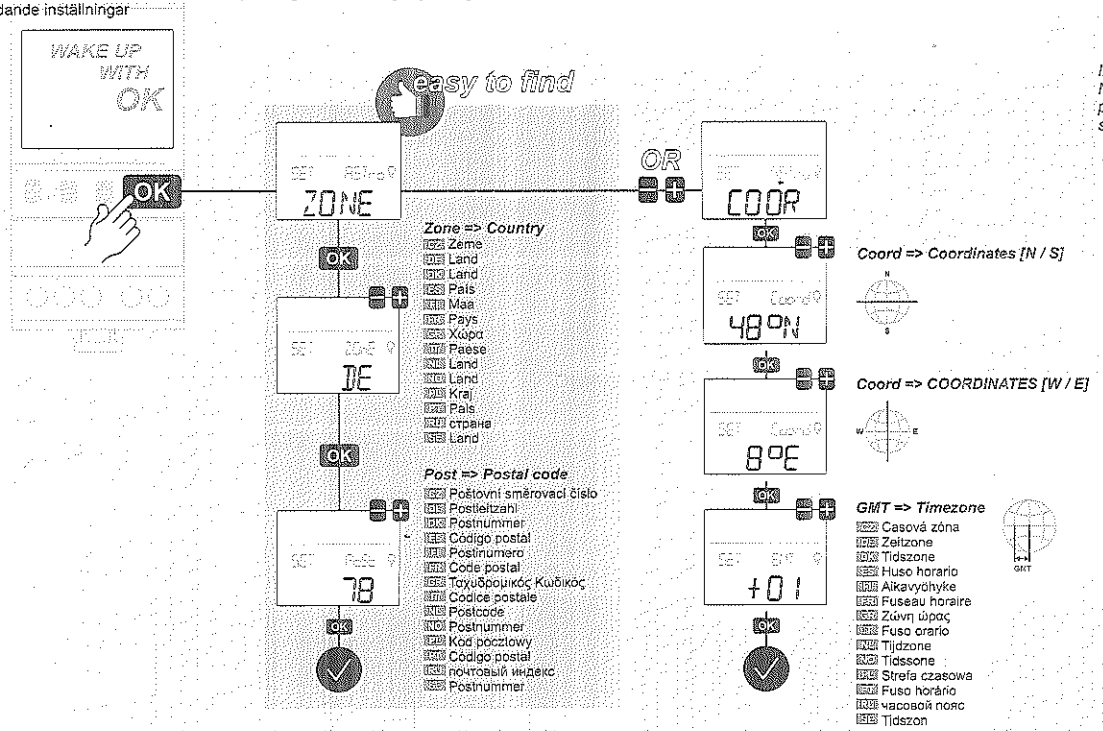

Manual switching

CZE Manuálně přepnout DEU Manuell schalten DNK Manuel kobling ESP conexión manual de canal EST Kanava manuaalinen vaihto
FRA Commutation manuelle GRE Χειροκίνητη Λειτουργία ITA Commutazione manuale NLD Handmatige schakeling NOR Kobling kanal manuelt
POL Ręcznie załączać lub wyłaczać PRT Conexão manual dos canal RUS ручное переключение SVE Byta kanal manuellt

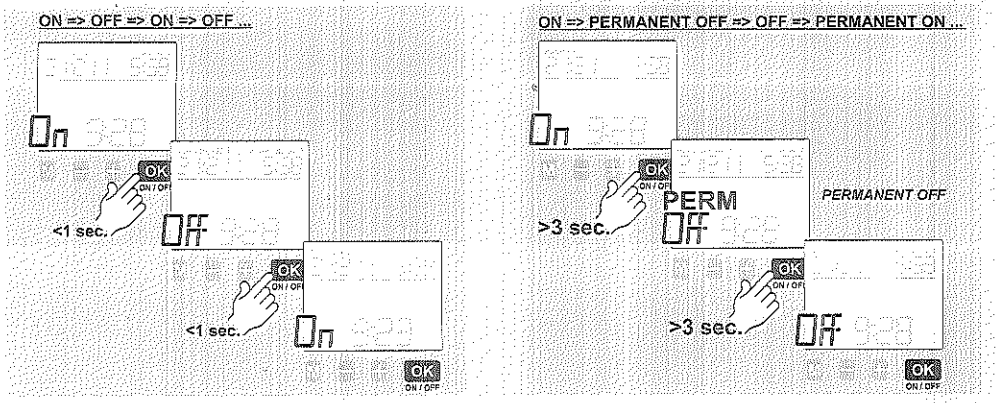
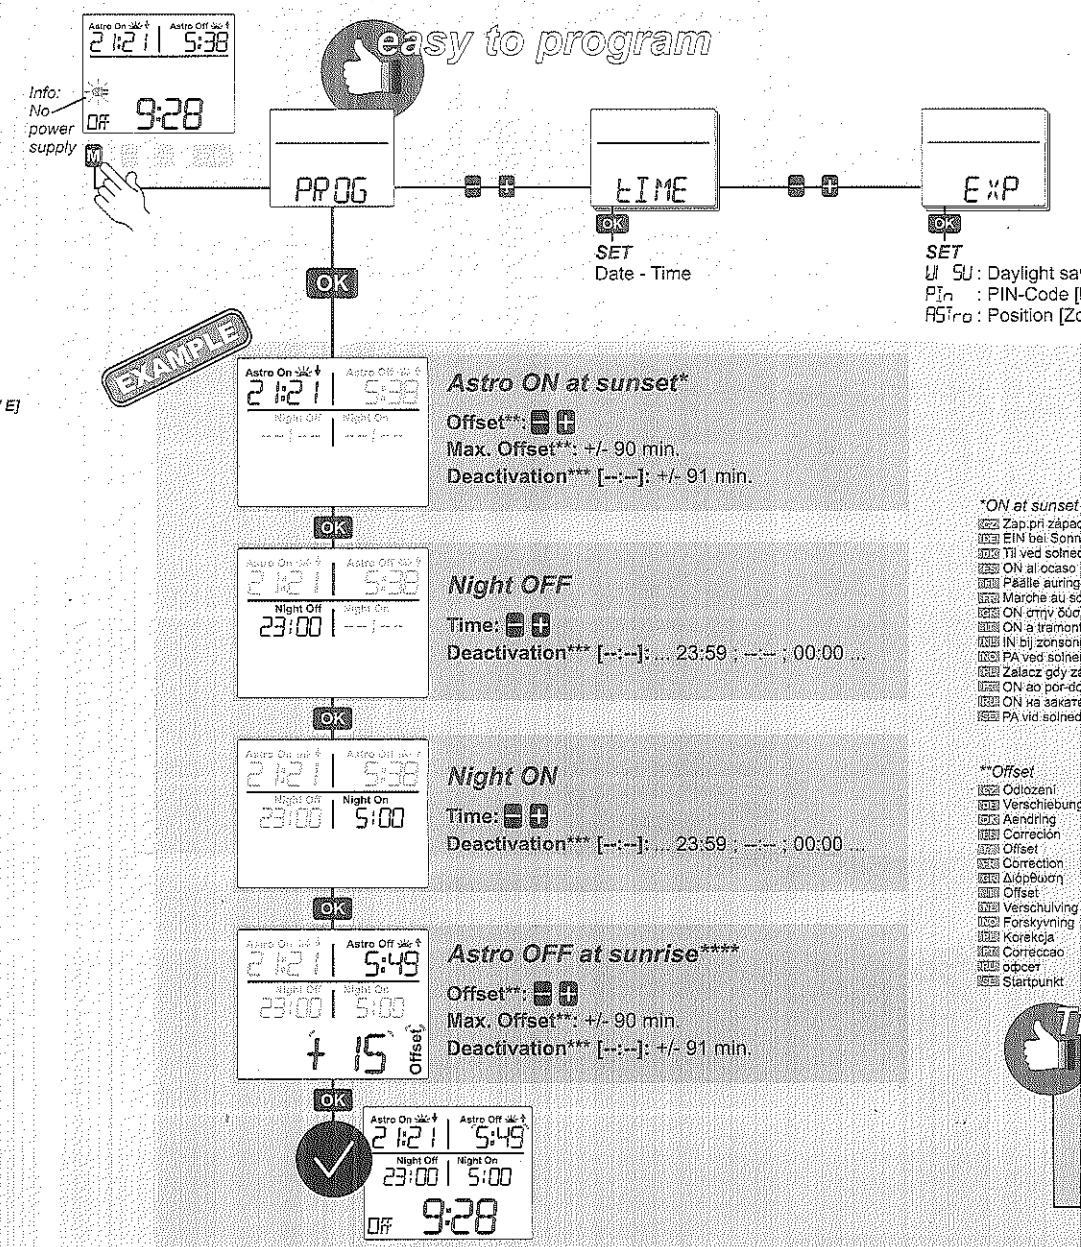
PROG Program